
Moteur diesel atmosphérique 1,9 I / 45 kW, lettres-repères de moteur 1X,

à partir d'août 1991

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

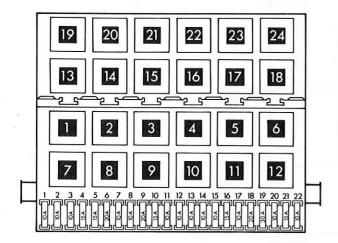

- 2 Relais d'essuie-glace et de lave-glace (72)
- 4 Relais de décharge pour contact X (18)
- 6 Relais de clignotants et de signal de détresse (21)
- Relais de levage et balayage avec automatisme
- Relais de bougies de préchauffage (102)

97-2932

Nota:


Les chiffres entre parenthèses derrière la désignation de pièce se réfèrent au numéro de pilotage de production figurant sur le boîtier.

Couleurs des fusibles

30 A - vert

25 A - blanc 20 A - jaune 15 A - bleu 10 A - rouge

Alternateur, batterie, démarreur

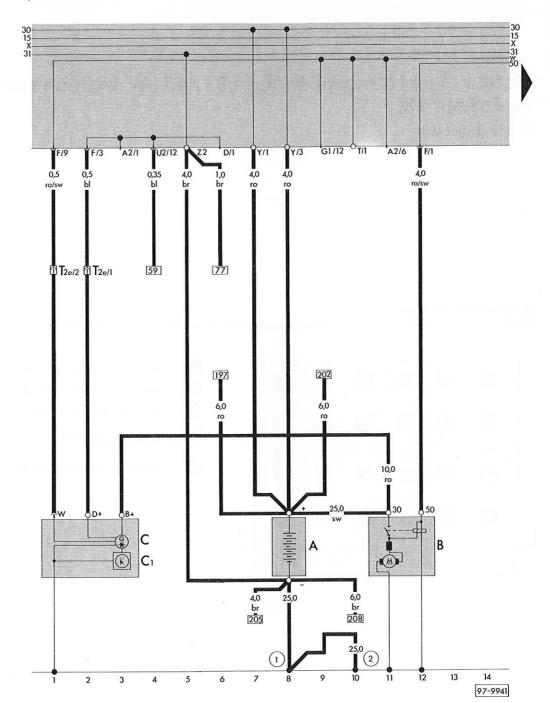

sw = noirro = rouge br = brun gn = vert bl = bleu

ws = blanc

gr = gris li = lilas

ge = jaune

- Batterie

- Démarreur


A B C C1

AlternateurRégulateur de tension T 2e - Connexion à fiche, 2 raccords, près du démarreur

- Tresse de masse, batterie - carrosserie

- Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

Contact-démarreur

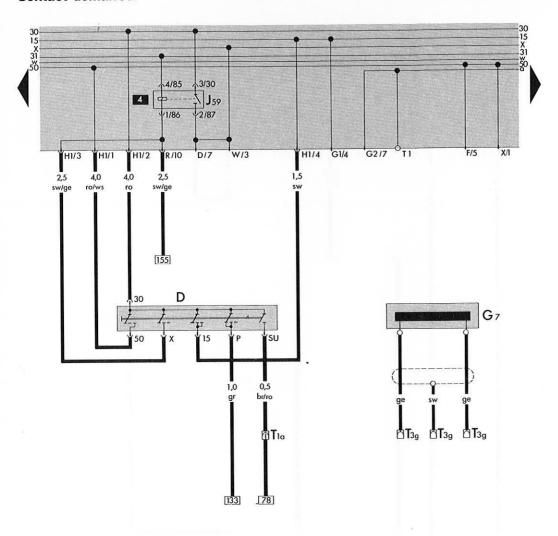

ws = blancsw = noirro = rouge br = brungn = vert bl = bleu = gris = lilas ge = jaune

27 28 19 20 22 25 26 17 18 15 16 97-9942

Contact-démarreurTransmetteur de PMH (uniquement pour

véhicules avec chauffage stationnaire d'appoint)


J 59 — Relais de décharge pour contact X
T 1a — Connexion à fiche, 1 raccord, à gauche derrière

le tableau de bord

T3g - Connexion à fiche, 3 raccords, à gauche dans

le compartiment-moteur

Préchauffage, étouffoir de carburant

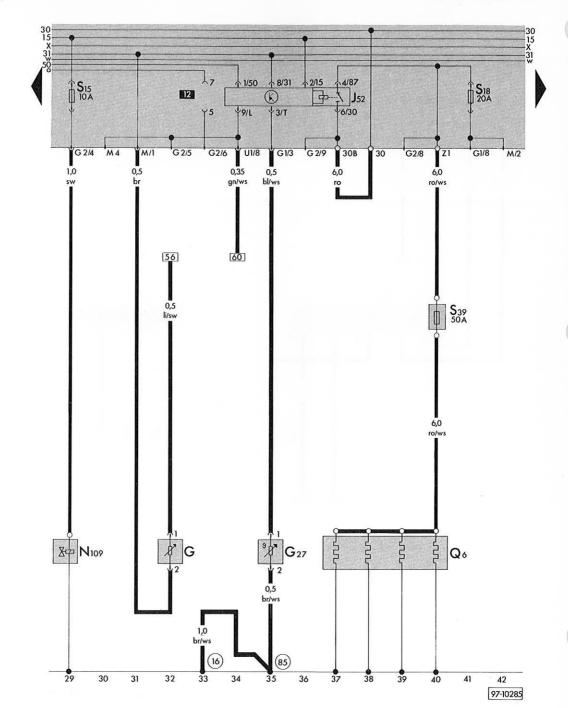

ws = blanc sw = noirro = rouge br = brun gn = vert bl = bleu gr = gris li = lilas

= lilas


ge = jaune

G – Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
 G 27 – Transmetteur de température du moteur
 J 52 – Relais de bougies de préchauffage
 N 109 – Etouffoir de carburant
 Q 6 – Bougie de préchauffage
 S 39 – Fusible à lame pour bougies de préchauffage

 Point de masse, sur le couvre-culasse (16

Raccord à la masse, dans le câblage du compartiment-moteur


Porte-instruments, témoin de pression d'huile et de liquide de refroidissement, indicateur de niveau de carburant, indicateur de température de liquide de refroidissement

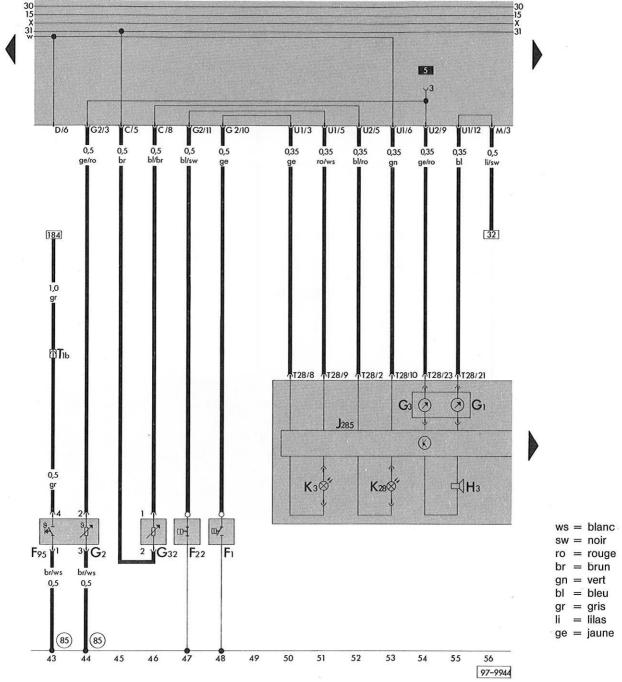

- F1 Contacteur de pression d'huile*
- F 22 Contacteur de pression d'huile (0,3 bar)
- F 95 Thermocontacteur de circulation de liquide de refroidissement en marche à vide*
- G 1 Indicateur de niveau de carburant
- G 2 Transmetteur d'indicateur de température du liquide de refroidissement
- G 3 Indicateur de température du liquide de refroidissement
- G 32 Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de refroidissement
- H 3 Vibreur d'alerte pour témoin de pression d'huile
- J 285 Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
- K3 Témoin de contrôle de pression d'huile
- K 28 Témoin de température/de manque de liquide de refroidissement
- T 1b Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais

- T 28 Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porteinstruments (Mise en service progressive de câbles blancs, à partir du millésime 1993)
- Raccord à la masse, dans le câblage du compartiment-moteur
- * Valeur de commutation, voir Manuel de Reparation Transporter 1991 ▶, Moteur

Porte-instruments, compte-tours, montre, témoins

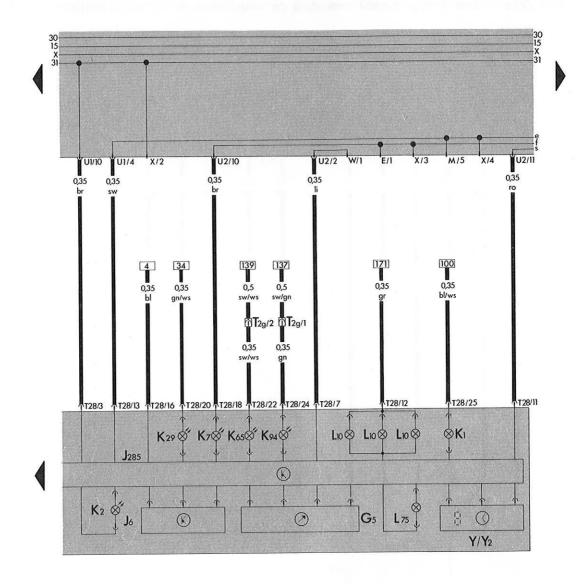

ws = blanc

sw = noir

ro = rouge

br = brun

gn = vert

bl = bleu

gr = gris

li = lilas

ge = jaune

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
													97-9945

G 5 - Compte-tours

J 6 - Stabilisateur de tension

J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments

K 1 - Témoin de feux de route

K2 - Témoin d'alternateur

K 7 - Témoin de double circuit de freinage et de frein

K 29 - Témoin de temps de préchauffage

K 65 - Témoin de clignotant gauche

K 94 - Témoin de clignotant droit

L 10 - Ampoule d'éclairage du porte-instruments


L 75 - Eclairage pour affichage numérique

T 2g — Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais

 T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porteinstruments (Mise en service progressive de câbles blancs, à partir du millésime 1993) Y – Montre à aiguilles

Y 2 - Montre à affichage numérique

Raccord d'autoradio, allume-cigare, éclairage du compartiment-moteur

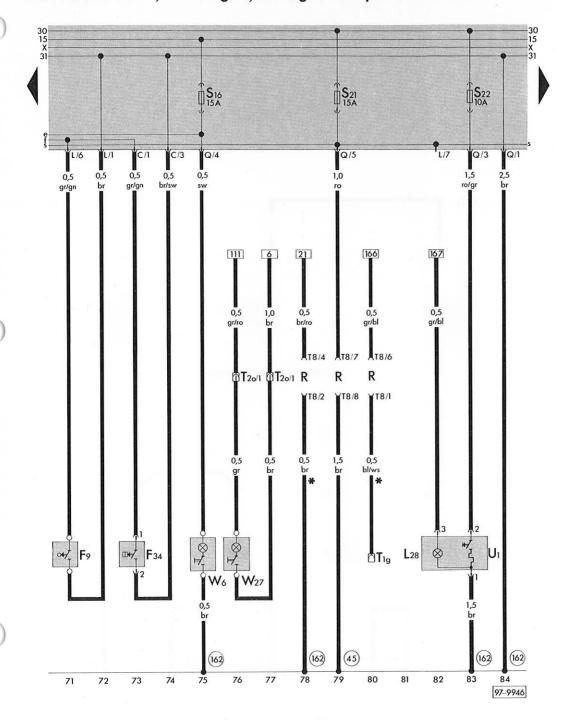

ws = blanc sw = noir = rouge ro br = brun

= vert

bl = bleu

= gris li = lilas ge = jaune

Contacteur de témoin de frein à main
Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein

L 28 — Ampoule d'éclairage d'allume-cigare R — Raccord d'autoradio

T_{1g} - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais

T2o - Connexion à fiche, 2 raccords, près de la batterie

- Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio

U1 – Allume-cigare W6 – Eclairage de boîte à gants


W 27 - Eclairage du compartiment-moteur

Point de masse, derrière le tableau de bord au centre

Raccord à la masse, dans le câblage du moteur de soufflante

uniquement sur autoradio avec GALA

Plafonniers

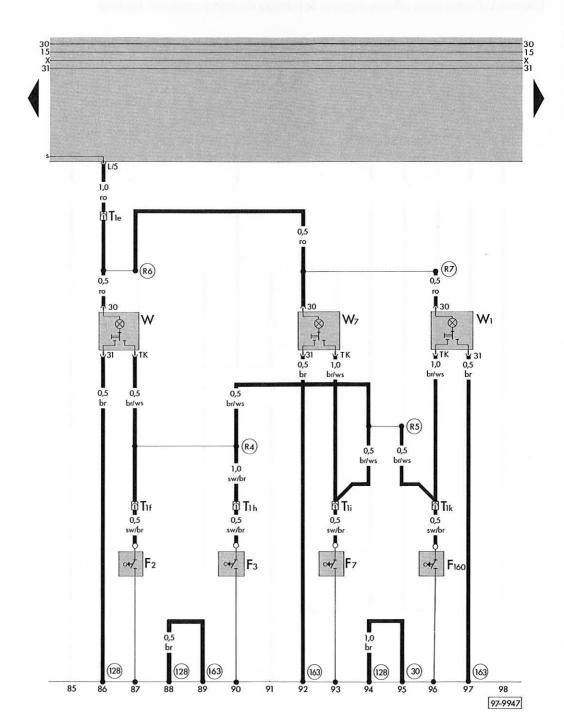

ws = blanc sw = noir= rouge = brun br = vert = bleu bl = gris gr = lilas

= jaune

- Contacteur de porte AV G

Contacteur de porte AV D
Contacteur de porte AR (porte coulissante)

F 160 - Contacteur de porte AR (hayon)

- Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais

T_{1f} Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais

T1h - Connexion à fiche, 1 raccord, à droite derrière le tableau de bord

T_{1i} Connexion à fiche, 1 raccord, à droite sur le montant B

T_{1k} Connexion à fiche, 1 raccord, près du feu AR D

W - Plafonnier AV

- Plafonnier AR/de compartiment de charge

- Plafonnier central

Point de masse, près de la plaque porte-relais

(128) Raccord à la masse, -1- dans le câblage du plafonnier

Raccord à la masse -2-, dans le câblage du plafonnier


Raccord –1–, dans le câblage du plafonnier

Raccord -2-, dans le câblage du plafonnier

Raccord positif -1-, dans le câblage du plafonnier

Raccord positif -2-, dans le câblage du plafonnier

Phares

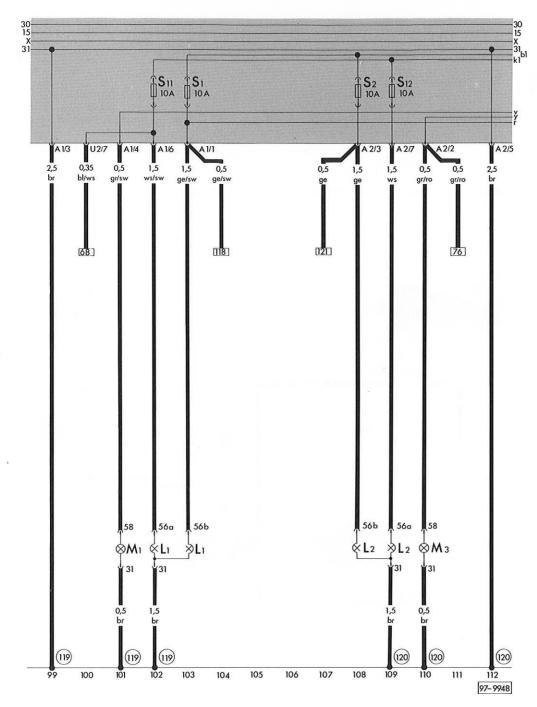

ws = blanc sw = noirro = rouge br = brun

gn = vert

bl = bleu

gr = gris li = lilas

ge = jaune

- Ampoule à deux filaments du phare G


- Ampoule à deux filaments du phare D - Ampoule de feu de position G

М3 - Ampoule de feu de position D

Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage des phares

Raccord à la masse - 2 -, dans le câblage des phares


Réglage du site des phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique

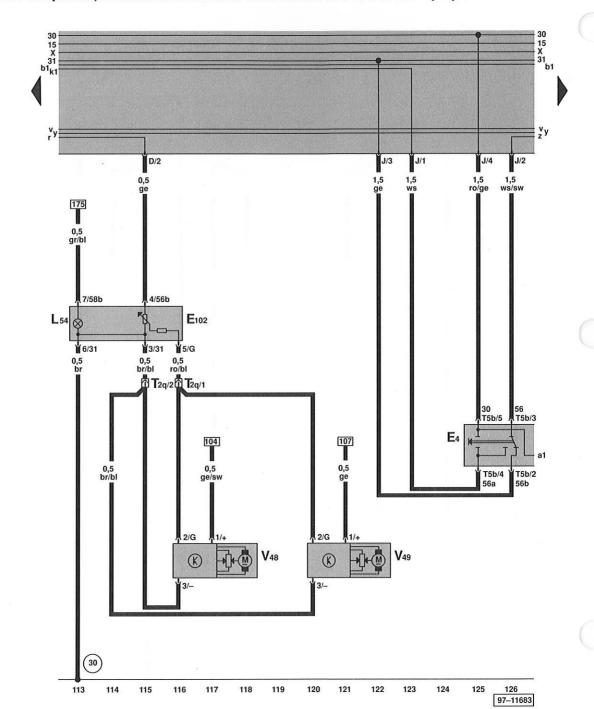

- ws = blanc sw = noir
- ro = rouge
- br = brungn = vert
- bl = bleu
- gr = grisli = lilas
- ge = jaune
- Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique
- E 102 Dispositif de réglage du site des phares
- L 54 Ampoule d'éclairage/dispositif de réglage du site des phares
- Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
- Connexion à fiche, 5 raccords, derrière le revêtement du commodo
- V 48 Servomoteur gauche pour réglage du site des phares
- V 49 Servomoteur droit pour réglage du site des phares
- Point de masse, près de la plaque porte-relais

ws = blanc sw = noirro = rouge br = brun

Clignotants et signal de détresse, commande de feux de stationnement

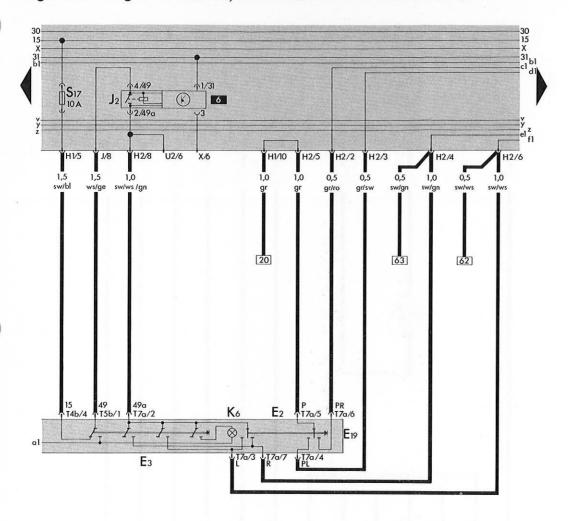

gn = vert bl = bleu gr = gris li = lilas ge = jaune 130 132 133 135 137 138 140 136 97-9950

E 2 – Commande de clignotants
 E 3 – Commande de signal de détresse
 E 19 – Commande de feux de stationnement
 J 2 – Relais de clignotants/signal de détresse


K 6

 Témoin de signal de détresse
 Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le T4b revêtement du commodo

- Connexion à fiche, 5 raccords, derrière le revêtement du commodo

T 7a - Connexion à fiche, 7 raccords, derrière le revêtement du commodo

Clignotants*, feux stop*, feux AR*

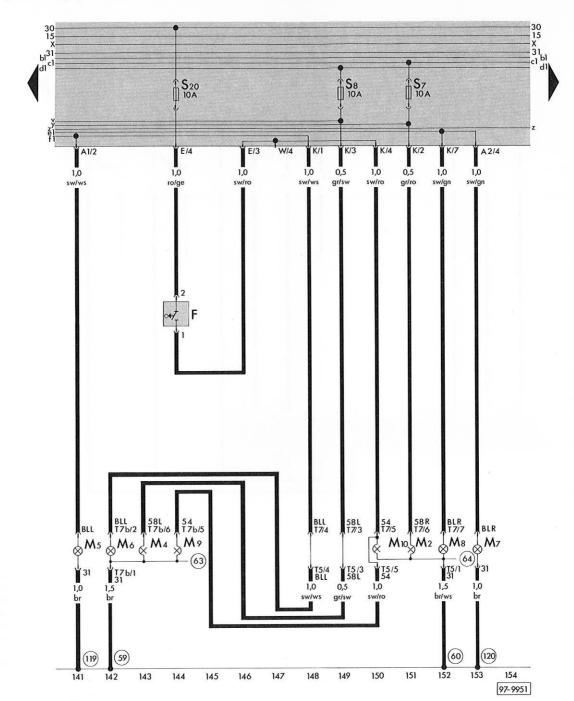

= rouge ro br = brungn = vert bl = bleu

ws = blanc


sw = noir

- = gris gr = lilas ge = jaune
- Contacteur de feux stop
- M 2
- Ampoule de feu AR D
 Ampoule de feu AR G
 Ampoule de clignotant AV G
- Ampoule de clignotant AR G M 6 Ampoule de clignotant AV D
- Ampoule de clignotant AR D
- M9 Ampoule de feu stop G
- M 10 Ampoule de feu stop D
- Connexion à fiche, 5 raccords, sur le feu arrière D
- T 7 Connexion à fiche, 7 raccords, sur le feu arrière D
- Connexion à fiche, 7 raccords, sur le feu arrière G
- Point de masse, près du feu AR G
- Point de masse, près du feu AR D

- Point de masse, porte-ampoule feu AR G
- Point de masse, porte-ampoule feu AR D
- Raccord à la masse -1-, dans le câblage des phares
- Raccord à la masse -2-, dans le câblage des phares

* Disposition différente des câbles sur Pick-up

Commande d'éclairage, feu de plaque (porte à vantaux AR)

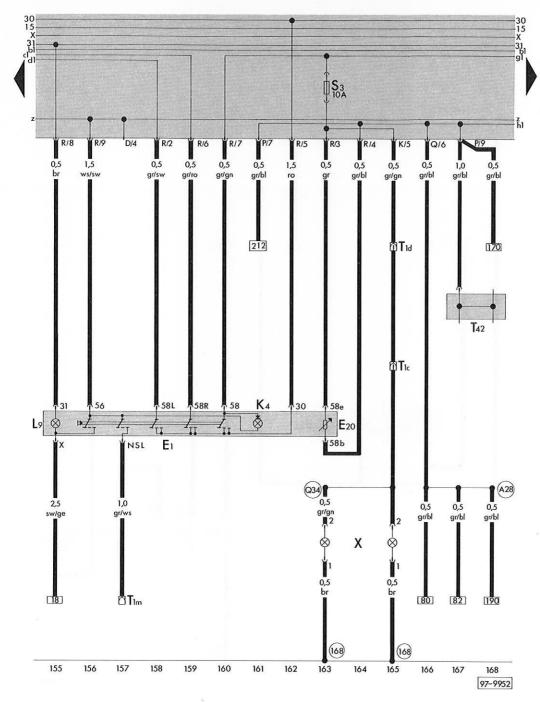

ws = blanc sw = noir= rouge = brun

gn = vert

= bleu bl = gris

= lilas

ge = jaune

- Commande d'éclairage

E 20 - Rhéostat d'éclairage - commandes et instruments

Témoin de feux de position

- Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage

Connexion à fiche, 1 raccord, sur le feu arrière G

 Connexion à fiche, 1 raccord, sur le feu arrière D T1m - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque

porte-relais, est fixée sur le contact 3 de l'em-placement de relais 10, (uniquement pour feu AR de brouillard sans phares antibrouillard) Connexion de dérivation pour borne 58b,

au-dessus de la plaque porte-relais Χ Feux de plaque


(168) - Raccord à la masse, dans le câblage de la porte à vantaux AR G

- Raccord positif (58b), dans le câblage de soufflante d'air frais



Raccord positif (58e), dans le câblage de la porte à vantaux AR G

Feu AR de brouillard**, feux de recul**

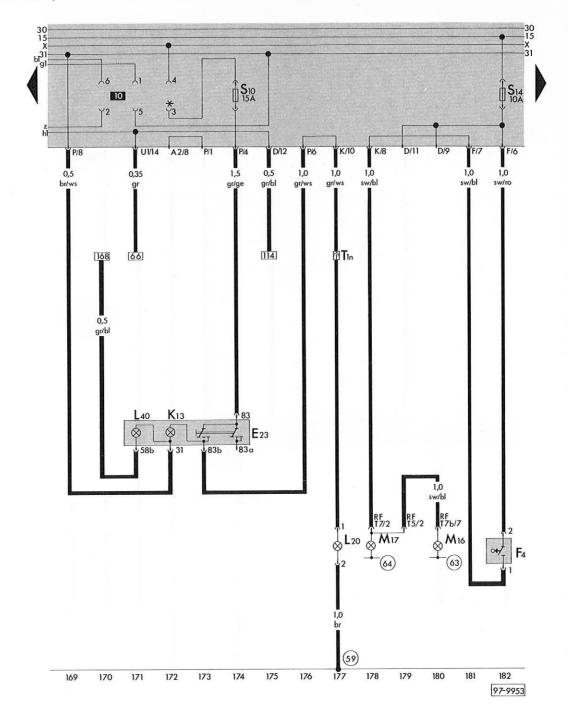

sw = noir ro = rouge br = brun gn = vert

ws = blanc

bl = bleu gr = gris

li = lilas ge = jaune

E 23 — Commande de phares antibrouillard et de feu AR de brouillard

F 4 — Contacteur de feux de recul

K 13 — Témoin de feu AR de brouillard L 20 — Ampoule de feu AR de brouillard

 L 40 — Ampoule d'éclairage — commande des phares antibrouillard et du feu AR de brouillard

M 16 — Ampoule de feu de recul G

M 17 — Ampoule de feu de recul D
T 1n — Connexion à fiche, 1 raccord, près du feu arrière D

T 5 — Connexion à fiche, 5 raccords, sur le feu arrière D
 T 7 — Connexion à fiche, 7 raccords, sur le feu arrière D
 T 7b — Connexion à fiche, 7 raccords, sur le feu arrière G


(59) – Point de masse, près du feu AR G

Point de masse, porte-ampoule – feu AR G

64) – Point de masse, porte-ampoule – feu AR D

- Voir Schéma de parcours du courant 39/12, connexion à fiche T 1m
- ** Positionnement différent des câbles sur Pick-up

Circulation de liquide de refroidissement en marche à vide, soufflante d'air frais

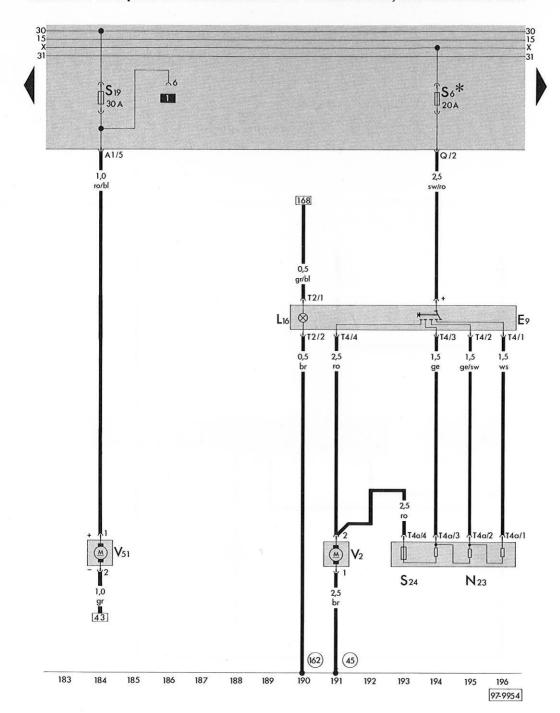

ws = blanc sw = noir

= rouge br = brun

gn = vert

= bleu bl

gr = gris

= lilas ge = jaune

- Commande de soufflante d'air frais

L 16 - Ampoule d'éclairage de la régulation d'air frais

N 23 - Prérésistance de soufflante d'air frais

S 24 - Fusible de surchauffe

- Connexion à fiche, 4 raccords, sur la commande de soufflante d'air frais

T4a - Connexion à fiche, 4 raccords, sur la prérésistance


- Soufflante d'air frais


V 51 - Pompe de circulation de liquide de refroidissement en marche à vide

45 Point de masse, derrière le tableau de bord –

(162) - Raccord à la masse, dans le câblage du moteur de soufflante

Ventilateur de liquide de refroidissement (2 x 350 W)

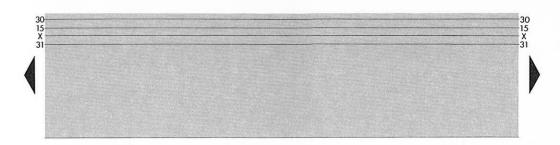

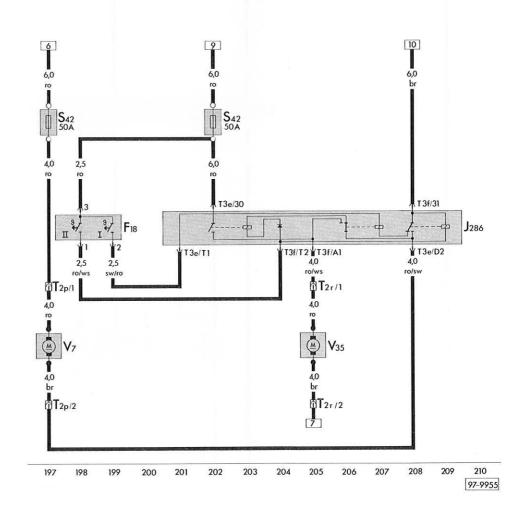


ws = blanc sw = noirro = rouge br = brun gn = vert= bleu gr li = gris = lilas

ge = jaune

- F18 Thermocontacteur de ventilateur de liquide de refroidissement
- J 286 -Relais pour branchement en série / en parallèle de V 7 et V 35
- S 42 Fusible séparé de ventilateur de liquide de refroidissement
- Connexion à fiche, 2 raccords, à l'avant dans le compartiment-moteur
- T2p Connexion à fiche, 2 raccords, à l'avant dans le compartiment-moteur
- T 3e Connexion à fiche, 3 raccords, sur J 286
 T 3f Connexion à fiche, 3 raccords, sur J 286
 V 7 Ventilateur I de liquide de refroidissement
- V 35 Ventilateur II de liquide de refroidissement

Dégivrage de glace AR (porte à vantaux AR), avertisseur sonore

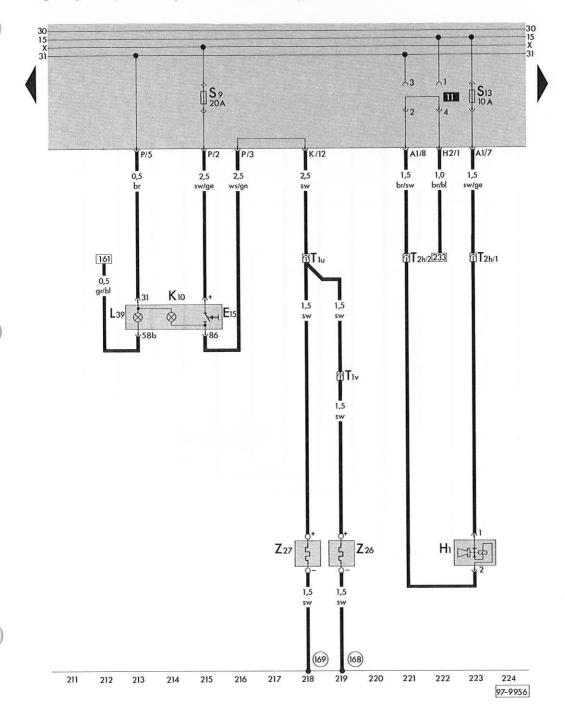

ws = blanc sw = noir

ro = rouge

br = brungn = vert

bl = bleu

gr = gris li = lilas

= lilas ge = jaune

E 15 — Commande de dégivrage de glace AR

Avertisseur sonore

K 10 - Témoin de dégivrage de glace AR

L 39 — Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage de glace AR


Connexion à fiche, 1 raccord, sur le feu arrière G

T 1u — Connexion à fiche, 1 raccord, sur le feu arrière D Z 26 — Dégivrage de glace AR, vantail gauche Z 27 — Dégivrage de glace AR, vantail droit

(168) Point de masse, dans le câblage du vantail AR G

(169) Point de masse, dans le câblage du vantail AR D

Essuie-glace et lave-glace

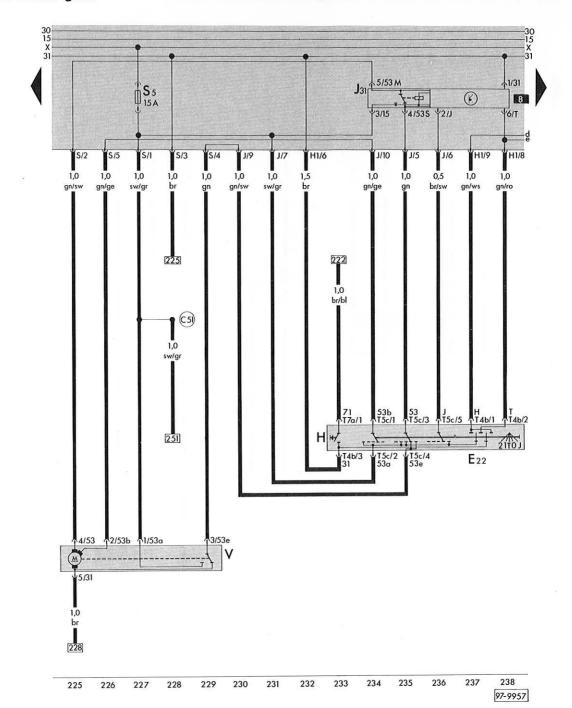

gr = gris = lilas ge = jaune

bl

ws = blanc sw = noir

= rouge = brun gn = vert = bleu

E 22 - Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent

Commande d'avertisseur sonore

- Relais de lavage/balayage avec fonctionnement J 31 intermittent

T 4b - Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le revêtement du commodo


T 5c - Connexion à fiche, 5 raccords, derrière le

revêtement du commodo T 7a - Connexion à fiche, 7 raccords, derrière le revêtement du commodo

- Moteur d'essuie-glace

Raccord positif (x), dans le câblage du moteur d'essuie-glace

Essuie-glace et lave-glace AR (porte à vantaux), gicleurs de lave-glace dégivrables

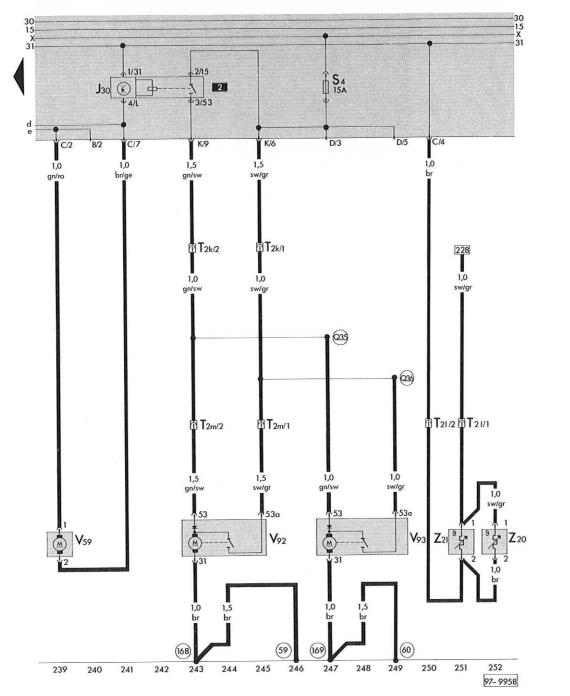

ws = blanc sw = noir

ro = rouge

br = brun gn = vert

bl = bleu

gr li = gris = lilas

= jaune

J 30 — Relais d'essuie-glace/lave-glace AR T 2k — Connexion à fiche, 2 raccords, sur le feu AR D

- Connexion à fiche, 2 raccords, dans le compartiment-moteur – sur le tablier à droite T 2m – Connexion à fiche, 2 raccords, sur le feu arrière G

V 59 — Pompe de lave-glace AV et AR V 92 — Moteur de lave-glace AR, vantail gauche

V 93 - Moteur de lave-glace AR, vantail droite

Z 20 - Résistance chauffante pour gicleur de laveglace G

Résistance chauffante pour gicleur de laveglace D

(59 - Point de masse, près du feu AR G

Point de masse, près du feu AR D

(168 Raccord à la masse, dans le câblage du vantail AR G

